Norsk

⚠ Viktige sikkerhetsopplysninger

Moderne komfyrteknologi er i stadig utvikling. Måten vår nye komfyr fungerer på, kan være ganske forskjellig fra hva du er vant til. Les derfor hele instruksjonsheftet før du tar din nye komfyr i bruk. Legg spesielt merke til advarsler merket 🛆. Med riktig bruk og stell vil du ha glede og nytte av komfyren i mange år framover. Komfyren er beregnet på vanlig husholdningsbruk. Ta vare på instruksjonsheftet i tilfelle komfyren senere blir solgt eller overlatt til andre.

Barn

På hver side av komfyren bør det være arbeidsbenk i en bredde på minst 40 cm. Som et alternativ kan komfyren plasseres inntil en vegg eller et høyskap (over benkehøyde) på den ene siden, med arbeidsbenk på den andre.

Barn bør holdes under oppsikt. Kokesoner, stekeovn, panner og gryter blir svært varme under matlagingen og kan holde lenge på varmen. Berøring kan gi brannskader.

Installasion

Inngrep i komfyren må utføres av kvalifisert elektriker. Arbeid utført av ukvalifiserte personer kan skade komfyren, og kan også føre til personskade og/eller annen materiell

Komfyren er tung. Kanter og hjørner som man normalt ikke kommer i berøring med, kan være skarpe. Bruk hansker ved flytting av komfyren.

Apparatet skal plasseres på gulvet. Skulle du ønske å plassere apparatet på en forhøyning, må denne være stabil og godt festet.

Bruk av komfyren

Bruk aldri den keramiske toppen hvis den er sprukket. Vann fra søl og/eller rengjøring kan trenge ned til strømførende ledninger. Hvis toppen blir skadet, må komfyren kobles fra strømforsyningen og serviceverksted kontaktes for å få skaden utbedret. Plasser aldri aluminiumsfolie, plast e.l. på den keramiske toppen. Hvis en kokeplate slås på uforvarende, vil disse materialene raskt ta fyr eller smelte.

Gå aldri fra komfyren uten tilsyn under frityrsteking eller når den brukes til å smelte fett, parafinvoks eller andre brannfarlige stoffer. I tilfelle brann slås alle brytere på komfyren av og avtrekksvifte stanses. KVEL FLAMMENE MED ET GRYTELOKK, bruk aldri vann.

Bruk bare kokekar som er beregnet på keramisk topp.

Ovnen blir svært varm når den er i bruk, og varmen sitter igjen lenge etter at den er slått av. Pass på så du ikke kommer i berøring med varmeelementene inne i ovnen.

Stå alltid litt vekk fra ovnen når du skal åpne ovnsdøren under stekingen eller når steketiden er ute, slik at eventuell damp eller varme som har samlet seg, kan slippe ut.

Kontroller bunnen på kokekarene. Kokekar med bunn som buler ut er dårlige varmeledere, og har også lett for å snurre rundt på den flate keramiske toppen. Pass på at komfyren er slått av når den ikke er i bruk. Alle brytere bør være avslått.

Rengiøring

Hold den keramiske toppen og stekeovnen rene. Fett og søl avgir røyk og lukt ved oppvarming, og kan i verste fall forårsake brann.

Pass på at glassruten ikke skades ved rengjøring av stekeovnsdøren. Små sprekker i kantene kan føre til at hele ruten sprekker etter noen gangers oppvarming. Ikke bruk skrape eller noen form for skrubb på glasset og unngå bruk av vaskemidler med skurende virkning, da også dette kan skade glasset slik at det går i stykker.

Hvis du bruker sprayprodukter, må du passe på at du ikke sprøyter direkte på varmeelementene eller på termostatføleren.

Vedlikehold og service

Slå av alle brytere før lyspærer skiftes.

Service og reparasjoner bør utføres av et servicefirma godkjent av leverandøren. Bruk bare reservedeler som leveres av slike firmaer.

Bruk aldri damp- eller spylemaskiner ved rengjøring av komfyren.



Gjør ditt for å unngå ulykker når komfyren skal vrakes. Se til at ledningen er koblet helt fra strømforsyningen (trekk ut støpselet eller få komfyren løsnet fra veggen på forsvarlig måte), og klipp deretter av ledningen der den går inn i komfyren.

Kontakt kommunen for å finne ut hvor du kan levere komfyren.

Symbolet 🏋 på produktet eller på emballasjen viser

at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.

Innhold

For brukeren

Viktige sikkerhetsopplysninger	21
Betjeningspanelet	23
Keramisk topp	23
Stekeovnen	24
Før du tar komfyren i bruk:	25
Slik bruker du:	25
Ovnen	27
Betjening av ovnen	28
Steke-/baketabeller	30
Slik steller og rengjør du:	32
Råd og tips: Ved praktiske problemer	36
Service	41
Europeisk garanti	42

For installatøren

Råd og tips: Ved tekniske problemer	37
Utpakking	38
Tekniske data	38
Installasjon	39
Elektrisk tilkobling	40

Veiledning til bruksanvisningen

Følgende symboler er brukt i teksten for å veilede deg gjennom instruksjonene:



Sikkerhetsinstruksjoner



Operasjoner skritt for skritt



Råd og tips




Miljøopplysninger



Dette apparatet er produsert i henhold til følgende EU-direktiver:

73/23 EØF - 90/683 EØF - 93/68 EØF - 89/ 336 EØF, gjeldende utgave

Betjeningspanelet

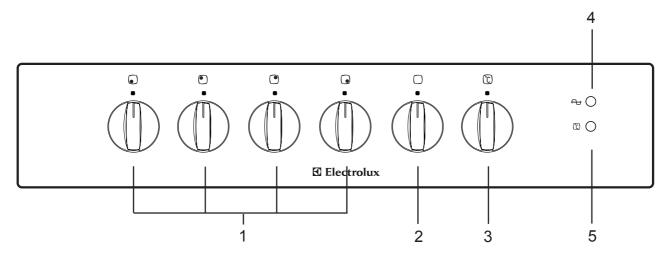


- 1. Brytere for kokesoner
- 2. Funksjonsvelger for stekeovn
- 3. Temperaturvelger for stekeovn
- 4. Indikatorlys for komfyr
- 5. Indikatorlys for stekeovn

Keramisk topp

Den keramiske toppen har fire kokesoner. Selv om bryteren står på under koking, kan man se at platene slås av og på med jevne mellomrom, avhengig av blant annet innstilt temperatur. Selv om en plate står på fullt, kan den sikkerhetsutløseren slå den av og på for å hindre overoppheting. Den keramiske toppen har fire varsellys. Lampen for en plate vil fortsette å lyse etter at platen er slått av inntil temperaturen har sunket til ca. 55° C.

Glasset i den keramiske toppen er hardt og glatt og tåler varme, kulde og brå temperatursvingninger, men er som alle typer glass sårbart for slag. Hvis for eksempel en pepperkvern faller ned på toppen, kan den bli knust. Stå aldri på den keramiske toppen, da den ganske enkelt ikke er beregnet på slike belastninger.

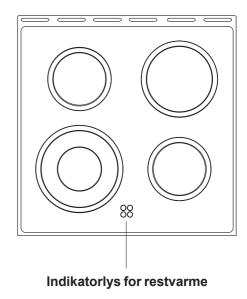

Stekeovnen

Opplysninger om hvordan de forskjellige funksjonene brukes, finner du i kapitlet "Slik bruker du".

Funksjonene er:

Ovnslys

Tradisjonell ovn

Undervarme

Kun innerste grillelement

Dobbelt grill

Pai/Pizza

(2) Varmluftsovn

Tinefunksjon

Overflatene i stekeovnen er emaljert. Ovnsdøren består av en indre og en ytre del. Ytterdelen, ovnsdøren, kan enkelt tas av og rengjøres (se kapitlet "Slik steller og rengjør du").

Ovnstermostat

Skru termostatvelgeren med klokka for å velge temperaturer mellom 50°C og MAX (230°C).

Termostatlampe (°C)

Når ovnstemperaturen er valgt, vil termostatlampen lyse og fortsette å lyse til ovnen har nådd innstilt temperatur. Deretter vil lampen bli slått av og på sammen med termostaten og vise hvordan temperaturen holdes.

Ovnskontrollampe

Denne lampen lyser når stekeovnen eller en plate er aktivert.

Sikkerhetstermostat

Denne ovnen er utstyrt med en sikkerhetstermostat. Hvis hovedtermostaten er defekt eller ved eventuell overoppheting, vil sikkerhetsinnretningen stenge strømtilførselen til apparatet. Hvis dette skjer, bør du kontakte en tekniker. Du må aldri prøve å reparere apparatet selv.

Oppbevaringsskuffen


Under stekeovnen er det en oppbevaringsskuff for komfyrtilbehør. For å åpne skuffen holdes håndtaket midt på og løftes lett. Deretter trekkes skuffen ut.


Sikkerhetsutstyret


KASSEROLLEBEVERN (ekstrautstyr) monteres for å gjøre det vanskeligere for barn å komme til f. eks. en varm gryte.


DØRLÅS

For å hindre utilsiktet åpning av ovnsdøren da ovnen er varm, er ovnsdøren utsyrt med dørlås. Låsehaken beveges oppover da døren skal åpnes. Dersom dørlåsen ikke ønskes, er det mulig å fjerne den ved å skru ut skruen den er festet med.

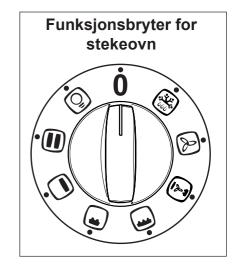

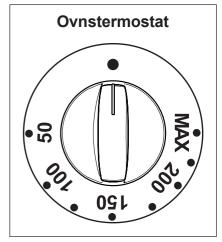

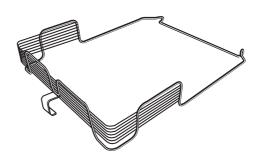

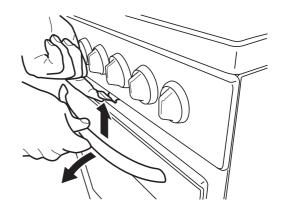

Før du tar komfyren i bruk:

Rengjøring av inventar

Rengjør stekebrettene etc. med varmt vann og oppvaskmiddel. Skyll og tørk.

Brenn av stekeovnen



Barn bør holdes under oppsyn! Komfyren blir svært

Før stekeovnen brukes for første gang, må den brennes

- 1. Sett funksjonsvelgeren for stekeovnen på 🖃 og termostatbryteren på fullt.
- 2. Luft ut rommet. Slå av stekeovnen når de "nye" luktene opphører.
- 3. Bruk varmt vann og oppvaskmiddel til å vaske av ovnen og innsiden av døren. Tørk av.

Denne prosedyren bør gjentas med funksjonene"Varmluft"





Slik bruker du:

Keramisk topp



Bruk aldri den keramiske toppen hvis den er sprukket. Vann fra søl og/eller rengjøring kan trenge ned til strømførende ledninger. Hvis toppen blir skadet, må komfyren kobles fra strømforsyningen og serviceverksted kontaktes for å få skaden utbedret.

Gå aldri fra komfyren uten tilsyn under frityrsteking eller når den brukes til å smelte fett, parafinvoks eller andre brannfarlige stoffer. I tilfelle brann slås alle brytere på komfyren av og avtrekksvifte stanses. KVEL FLAMMENE MED ET GRYTELOKK, bruk aldri vann.


Plasser aldri aluminiumsfolie, plast e.l. på den keramiske toppen. Hvis en kokesone slås på uforvarende, vil disse materialene raskt ta fyr brenne eller smelte.

En kokesone slås på ved å sette den aktuelle bryteren på ønsket varmeinnstilling.

Bryteren er nummerert fra 0 (AV) til 3 (maksimum).

Koketoppen har to typer kokesoner:

- 3 normale kokesoner: foran høyre, bak høyre og bak venstre
- Vi anbefaler å sette bryteren på maksimum (3) for et kort øyeblikk for å varme opp kokesonen og deretter skru ned på ønsket innstilling.
- 1 utvidbare kokesone: foran venstre En utvidbar kokesone har to varmeelementer.
- Den innerste delen av kokesonen slås på ved å skru den aktuelle bryteren med klokken til ønsket varmeinnstilling.

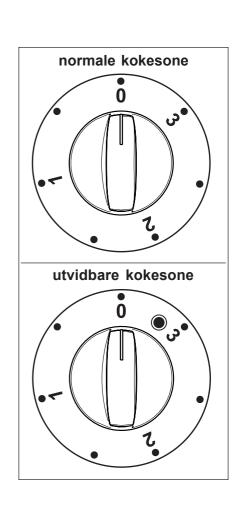

- Begge varmeelementene slås på ved å skru bryteren med klokken til maksimal varmeinnstilling (3) og deretter skru bryteren videre til symbolet "0". Du hører et "klikk", og også den utvidede kokesonen blir da aktivert.
- Skru deretter bryteren tilbake til stillingen 3 (
 og sett den på ønsket varmeinnstilling.

Vær oppmerksom på at de to varmeelementene nå fungerer sammen og dermed gir høyere varmeeffekt enn en vanlig, enkelt kokesone.

Restvarmeindikatorer

Kokeplaten har fire restvarmeindikatorer, én til hver kokesone.

Den tilhørende indikatoren vil fortsette å lyse til temperaturen er falt under 50° C, også etter at kokesonen er slått av.

Du finner forslag til riktig innstilling av kokesonene i tabellen nedenfor.

SLUKKET	0	
Meget svak	•	Trekking av grønnsaker Fisk i egen lake
Svak	1	Trekking av poteter eller supper
Langsom	•	Koking av store porsjoner mat, stuinger og supper
Middels	2	Langsom steking, oppvarming
Høy	•	Hard steking av kjøtt eller fisk
Rask	3	Rask oppvarming av fett eller vann

Velg passende gryte


Med keramisk topp må det legges større vekt på kokekarets type og tilstand enn med vanlige kokeplater. Noen punkter er viktige å huske:

- kontroller pannebunnen. Bunner som er konvekse (buler ut) har lett for å snurre rundt på kokeplassen og leder ikke varmen godt.
- Aluminium er en god varmeleder, men kan sette sølvliknende merker på kokeplassen. Disse kan fjernes med rensemiddelet som følger med komfyren.
- Glasskokekar og emaljerte bunner med ru struktur vil slite den keramiske toppen mer enn andre materialer hvis de trekkes fram og tilbake over overflaten.

Når du skal kjøpe nye panner, anbefaler vi rustfritt stål med bunn av sandwich-materiale (dvs. lag av forskjellige metaller). For å spare tid og dermed strøm bør kokekarets kontaktflate:

- være minst like stor som kokeplaten. Hvis bunnen er mindre enn platen, vil eventuelt søl raskt brenne seg fast på platen.
- ha en fin struktur

være lett konkav, da den vil flates ut ved oppvarming.

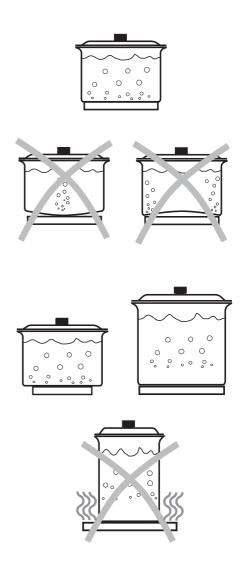

Ovnen



Plasser aldri aluminiumsfolie, stekebrett eller former direkte på bunnen av stekeovnen. Hvis varmen fra bunnen av ovnen blokkeres, kan emaljen bli overopphetet og ta skade.

Ovnen blir varm i bruk: barn i nærheten må holdes under oppsyn.

Stekebrettet kan bli midlertidig bøyd på grunn av temperatursvingninger eller hvis maten (pizza e.l.) er ujevnt fordelt på overflaten. Brettet får tilbake sin opprinnelige form når det blir kaldt.


Stekeovnen har følgende funksjoner:

- Ovnslys ovnslyset er slått på uten at andre ovnsfunksjoner er aktivert
- Tradisjonell ovn bruker elementet i toppen og bunnen av ovnen
- Undervarme bruker elementet i bunnen av ovnen
- **Kun innerste grillelement** kan brukes til grilling av mindre mengder.
- **Dobbelt grill** hele grillelementet brukes. Anbefales til større kjøttstykker.
- Pai/Pizza Liten grill og undervarme er på samtidig med varmluft viften. Dette gir fin bruning under stekingen.
- Varmluftsovn her kan du steke eller steke og bake samtidig på alle hyller uten at det påvirker smaken. Kan også brukes til å tine opp frosne matvarer.
- Tinefunksjon denne funksjonen er beregnet på tining av frosne matvarer.

For alle ovnsfunksjoner tennes det gule indikatorlyset når ovnen varmes opp, og slukkes når innstilt temperatur er nådd (tennes og slukkes etter hvert som termostatbryteren slår inn og ut).

Plassering i ovnen

Ovnen har 4 riller (se illustrasjon).

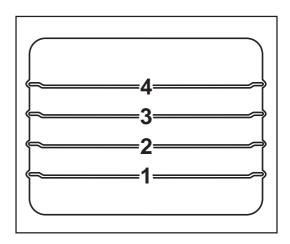

Betjening av ovnen



All tilberedning skal skje med ovnsdøren

Ovnen er utstyrt med et spesielt system som sørger for naturlig sirkulering av luft og en konstant resirkulering av damp.

Med dette systemet er det mulig å steke med mye damp i ovnen, slik at rettene blir myke inni og får en sprø overflate. I tillegg reduseres steketiden og strømforbruket til et minimum. Ved steking kan det dannes damp som slår utover når ovnsdøren åpnes. Dette er helt normalt. Du må imidlertid alltid stå litt vekk fra ovnen når du skal åpne ovnsdøren under stekingen eller når steketiden er ute, slik at eventuell damp eller varme som har samlet seg, kan slippe ut.

Tradisjonell ovn

Sett ovnsfunksjonsvelgeren på det tilsvarende symbolet (), og sett termostatvelgeren på ønsket temperatur. Hvis en rett krever mer varme ovenfra eller fra bunnen, flyttes brettet opp eller ned etter behov, eller ovnsfunksjonsvelgeren settes på () (bare undervarme).

Grilling

Sett ovnsfunksjonsvelgeren på det aktuelle symbolet (eller), og sett termostatvelgeren på ønsket temperatur. På innstillingen vil du få jevn oppvarming over hele rettens overflate. Ved grilling av kjøtt eller fisk skal stykkene smøres med litt olje og legges på trådhyllen. Hyllehøyden avhenger av tykkelsen på stykkene. Sett alltid inn langpannen med litt vann i på den nederste skinnen for å unngå røyk og ubehagelig lukt.

- BRUK ALLTID grillhansker når du skal sette inn eller ta ut mat i ovnen.
- Temperaturen inne i ovnen kan komme opp på 230°C.
 Sørg for at du alltid bruker ovnsfaste former og fat i ovnen.
- Sett ikke panner, former eller aluminiumsfolie direkte på bunnen av ovnen. Det kan medføre overoppheting som kan påvirke ovnens funksjon og skade ovnsemaljen.
- Tilberedning med olje eller fett må bare skje under konstant oppsyn, da denne typen matvarer kan ta fyr hvis den varmes opp for kraftig.

Av samme grunn må du være forsiktig når du skal sette inn eller ta ut mat i ovnen slik at olje eller fett ikke drypper ned i bunnen av ovnen. Hvis det skjer, må du rengjøre ovnen grundig for å unngå ubehagelig lukt eller røyk.

Når maten varmes opp, utvikles det damp på samme måte som hvis du koker vann i en kjele. Når dampen kommer i kontakt med ovnsglasset, kondenseres den og legger seg som dråper på glasset.

Dette er helt normalt og betyr ikke at det er noe galt med ovnen. Vi anbefaler at du tørker bort eventuell kondens etter hver tilberedning.

Pai/Pizza

Vri funksjonsbryteren til symbolet (), og reguler termostaten til ønsket temperatur. Pizzastekefunksjonen består av underelementet. Denne funksjonen er spesielt godt egnet til steking av pai, pizza og focaccia-brød. For å oppnå en endra bedre steking anbefales det å plassere ovnsristene på første eller andre rille nedenfra, avhengig av tykkelsen på det som skal stekes.

Varmluftsovn


Sett ovnsfunksjonsvelgeren på det tilsvarende symbolet ((A)), og sett termostatvelgeren på ønsket temperatur. Viften sitter bak bakpanelet og sirkulerer den varme luften inne i ovnen.

Hvis du har bruk for å tilberede mer enn én rett samtidig i varmluftsovnen, setter du brettene på første og tredje nivå fra bunnen (se fig.).

Hvis du tilbereder bare én rett i varmluftsovnen, bør du bruke de lavere nivåene, da det gir best resultater.

Tining

Sett ovnsfunksjonsvelgeren på det tilsvarende symbolet ((2002)), og sett termostatvelgeren på AV (symbol: •). Ovnsviften går uten oppvarming og sirkulerer luften ved romtemperatur inne i ovnen. Dette får matvarene til å tine mye fortere.

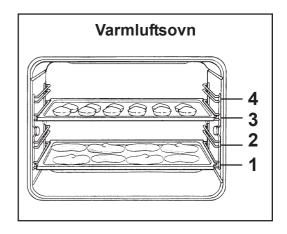

i Råd og tips om tilberedning av fisk og kjøtt

Du kan legge kjøtt i ildfaste fat eller direkte på risten. I det siste tilfellet må du huske å plassere en langpanne med litt vann i på nederste nivå. Langpannen vil hindre at smeltet fett drypper ned i bunnen av ovnen.

Lyst kjøtt, fjærkre og all slags fisk skal bare ha mellomhøy tilberedningstemperatur (mellom 150°C og 175°C). Hvis du skal steke rødt kjøtt (lett brun på utsiden og mindre stekt inne i) er en høyere temperatur (mellom 175°C og 230°C) i relativt kort tid å anbefale.

(i) Råd og tips om baking

Kaker skal normalt ha en mellomhøy baketemperatur mellom 150°C og 200°C.

En kort forvarming av ovnen (ca. 10 minutter) anbefales til baking av kaker. Når bakingen er begynt, skal ovnsdøren holdes stengt i hele bakeperioden. Sjekk resultatet gjennom glasset i ovnsdøren.

(i) Råd og tips om grilling

Hvis du skal grille kjøtt eller fisk, skal trådhyllen smøres med litt olje og maten legges direkte på denne.

Under grilling kommer varmen bare fra det øvre varmeelementet. Derfor må du justere nivået i ovnen avhengig av kjøttets eller fiskens tykkelse.

Husk alltid å sette inn en langpanne med litt vann i på nederste nivå.

Steke-/baketabeller

Steketidene i tabellen inkluderer ikke forvarming av ovnen. Vi anbefaler at ovnen forvarmes i ca. 10 minutter før steking.

Tradisjonell ovn og varmluftsovn

VEKT	RETT	Tradisjonell o	vn 🔳	Varmluftso	vn 🐊	Tilberednings- tid	MERKNADER	
(g)	KEH	Rille 3	temp. ℃	Rille 3 2 1	temp. °C	minutter	MERNNADER	
	KAKER							
	Tung formkake	1	160	2	150	60 - 80	l kakeform	
	Eplekake	1	180	2(1og3)*	170	40 - 60	l kakeform	
	Bløtkakebunn	2	175	2(1og3)*	160	30 - 40	Rund form	
	Fruktkake	1	175	1	160	45 - 60	Ikakeform	
	Sukkerbrød	1	175	2(1og3)*	160	35 - 45	Rund form	
	Myke pepperkaker	1	170	1	160	40 - 60	På stekebrett	
	Småkaker	2	200	2(1og3)*	15	5 - 20	På stekebrett	
	Marengs	2	100	2(1og3)*	100	90 - 120	På stekebrett	
	Tunge muffins	2	175	2(1og3)*	160	25 - 35	På stekebrett	
	Lette muffins	2	200	2(1og3)*	190	15 - 25	På stekebrett	
	Boller	2	225	2(1og3)*	190	10 - 15	På stekebrett	
	Vannbakels	2	200	2(1og3)*	190	15 - 25	På stekebrett	
	BRØD og PIZZA							
1000	Grovbrød	1	190	2	160	40 - 60	1-2 på brett	
500	Formbrød	1	190	1	180	30 - 45	På stekebrett	
500	Rundstykker	2	200	2(1og3)*	175	20 - 35	På stekebrett	
250	Panpizza	1	210	2(1og3)*	190	15 - 30	Hangpanne	
	MATRETTER							
	Potetgratin	2	200	2(1og3)*	175	45 - 60	Ildfast form	
	Quiches	1	200	2(1og3)*	180	35 - 45	Ildfastform	
	Lasagne	2	180	2	160	45 - 60	Ildfastform	
	Canneloni	2	200	2	175	40 - 55	Ildfastform	
	KJØTT							
	Svinesteik	2	180	2	175	100 - 130	Rist over panne	
	Kalvesteik	2	190	2	175	90 - 120	Ristoverpanne	
	Roastbeef, lett rød	2	210	2	200	50 - 60	Ristoverpanne	
	rosa	2	210	2	200	60 - 70	Ristoverpanne	
	gjennomstekt	2	210	2	200	70 – 80	Ristoverpanne	
	Lam	2	190	2	175	110 - 130	Lår	
	Kylling	2	190	2	175	60 - 80	Hel	
	Kalkun	2	180	2	160	210 – 240	Hel	
	And/Gås	2	175	2	160	150 - 200	Hel	
	FISK							
1200	Ørret, hel fisk	2	190	2(1og3)*	175	30 - 40	3-4 fisker	
1500	Laks, filét eller i skiver	2	190	2(1og3)*	175	25 - 35	4-6 filèter	

Steketemperaturene er kun veiledende. Det kan være nødvendig å stille temperaturen høyere eller lavere alt etter hvordan en ønsker maten. Steketiden i tabellene inkluderer ikke forvarming av ovnen.

Steking kan også gjøres ved lavere temperatur (80°C - 125°C). Resultatet blir minst like bra, og du slipper sprut. Steketiden blir noe lengre. Steketiden varierer med stekens form. En tykkere og bredere stek trenger lenger tid en en tynn og smal.

^(*) Dersom du har behov for å steke flere retter samtidig, anbefaler vi at du plasserer rettene på de rillene som er oppgitt i parentes.

Steketidene i tabellen inkluderer ikke forvarming av ovnen. Vi anbefaler at ovnen forvarmes i ca. 10 minutter før steking.

Grilling

	Mengde		Grilling 🔽)- 🕝	Tilberednings- tid (minutter)		
RETT	Stk.	Vekt	Rille 33 2	temp. °C	Overside	Underside	
Entrecôte	4	800	3	maks	12 ~ 15	12 ~ 14	
Biff	4	600	3	maks	10 ~ 12	6~8	
Pølser	8	_ 3		maks	12 ~ 15	10 ~ 12	
Svinekoteletter	4	600	3	maks	12~16	12 ~ 14	
Kylling (delt i to)	2	1000	3	maks	30 ~ 35	25 ~ 30	
Kebab	4	_	3	maks	10 ~ 15	10 ~ 12	
Kylling (filé)	4	400	3	maks	12 ~ 15	12 ~ 14	
Hamburger	6	600	3	maks	10 ~ 15	8 ~ 10	
Fisk (fileter)	4	400	3	maks	12 ~ 14	10 ~ 12	
Smørbrød	4-6	l —	3	maks	5 ~ 7	-	
Ristet brød	4-6	_	3	maks	2 ~ 4	2~3	

Pizza

DETTED	Valst	Pai/Pizza		Tillagningstid minuter			
RETTER	Vekt	Rille 3 2 1	temp. ℃	(h)	MERKNADER		
Pizza, stor Pizza,liten	700 500	1 1	200 200	15~25 10~20	l paiform I form eller på rist		

Steketemperaturene er kun veiledende. Det kan være nødvendig å stille temperaturen høyere eller lavere alt etter hvordan en ønsker maten. Steketiden i tabellene inkluderer ikke forvarming av ovnen.

Slik steller og rengjør du:

Generelt

Rengjør komfyren med en ren klut, varmt vann og litt oppvaskmiddel. Bruk aldri stålull eller andre skuremidler som kan skade emaljen, unntatt på bestemte deler av komfyren som iblant trenger noe grundigere rengjøring. Dette forklares mer detaljert nedenfor.

Keramisk topp



For at glasskeramikken ikke skal bli skadet må overkok med høyt sukkerinnhold fjernes med en gang, mens toppen er varm. Det samme gjelder plast og folie.

Bruk aldri skuremidler, ovnsrens eller liknende på den keramiske toppen. Hvis toppen blir tilsølt:

- 1. Fjern sølet med glasskrape og mildt såpevan. (Glasskrape kan kjøpes i forretninger som fører hvitevarer eller fra vår serviceavdeling).
- 2. Bruk rengjøringsmiddel for keramis komfyrtopp når alle restvarmelamper er slukket. Ryst flasken og sprut en liten mengde rengjøringsmiddel direkte på toppen. Følg anvisningen på flasken. Dette kan kjøpes hos din elektrohandler eller fra vår serviceavdelng.
- 3. Bruk en fuktig klut til å fjerne alle rester av rengjøringsmidlet, da det ellers kan brenne fast neste gang toppen brukes. Tørk av.

Ovnen



Hvis ovnen er svært skitten:

- 1. Bruk en stekespade eller liknende for å fjerne herdet søl.
- 2. Bruk en svamp for å spre myk såpe utover i bunnen, på sidene og på bakveggen av ovnen (ikke
- 3. Lukk døren. Sett ovnen på over-/undervarme og 100° C i ca. 10 minutter.
- 4. Når ovnen har kjølnet, vaskes de emaljerte flatene med rent vann. Tørk oveflaten. Ved kraftig tilsmusset ovn anbefales bruk av stekeovnsrens, som fåes kjøpt i dagligvarehandelen. Følg anvisningen for stekeovnsrensen nøye.

Stekeovnsdør



Pass på at glassruten ikke blir skadet. Små sprekker i kantene kan føre til at hele ruten sprekker etter noen gangers oppvarming.

Ta av ovnsdøren:

For å forenkle rengjøringen kan ovnsdøren taes av. Åpne døren helt. Vipp låsehakene på hengslene opp imot deg (A). Lukk døren forsiktig til den stopper. Løft døren ut av hengselfestene(B).


Sette stekeovnsdøren på plass igjen


Døren settes på igjen ved å gjøre det samme i omvendt rekkefølge:

Entre hengelsarmene inn i hengselfestene (C) og senk den sakte ned. Påse at dørkanten ikke går imot rammen under døren. Vipp låsehakene opp på plass (D).

Kontroller forsiktig at døren fungerer som den skal.

OBS! Ikke åpne låsehakene når døren er tatt av, da dette kan gi skader på døren.

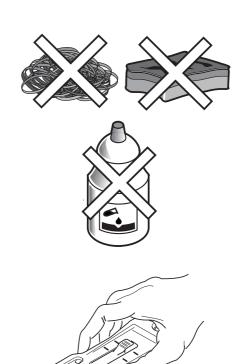

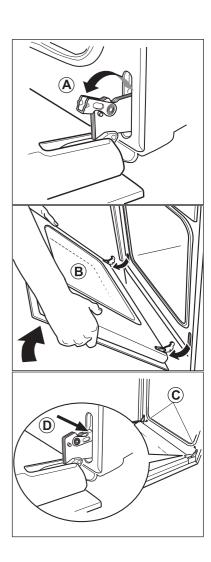

Innvendig rengjøring av dørglasset

Ved behov (hvis tilsmusset) kan stekeovnsdøren tas fra hverandre for å rengjøre den mellom glassplatene.



Advarsel - Ovnsdøren kan smelle igjen hvis du forsøker å ta av innerglassene mens ovnsdøren er montert på ovnen. Ta derfor døren av først.



Advarsel - Vær særlig forsiktig når du demonterer og rengjør stekeovnsdøren, det kan være skarpe kanter inni den!

Legg et kjøkkenhåndkle på et vannrett underlag, og legg stekeovnsdøren ned på dette med utsiden ned. Døren bør helst ikke hvile på dørhåndtaket.

Fjern de to skruene merket **A** mellom hengslene med en stjerneskrutrekker eller en skrunøkkel SW 7. Du må ikke fjerne skruene på selve hengselet!

Stikk en tresleiv e.l. mellom rammen og glasset og vipp glasset litt oppover (**B**).

Skyv så rammen mot dørhåndtaket (C) for å skille delene.

Løft av den midterste glassplaten, ta bort avstandsholderen (**G**).

Rengjør glassplatene.

For å unngå skader på spesialbelegget på glassplatene,

kan føre til at glassplatene sprekker, må du aldri bruke skurende rengjøringsmidler, spisse gjenstander eller slipende skuremidler på glasset!



DU MÅ IKKE rengjøre ovnsdøren når glassene er varme. Hvis du ikke følger dette rådet, kan glasset sprekke. Hvis det kommer hakk eller dype skraper i dørglassene, får de svake punkter og må skiftes for å unngå risikoen for at de knuser. Kontakt ditt lokale servicesenter som kan hjelpe deg videre.

Gå frem i motsatt rekkefølge for å sette glasset på plass igjen:


Legg den midterste glassplaten med avstandsholder (**G**) på igjen, og juster den mot midten.


Skumplastlistene skal nå ligge på den underste glassplaten. Blikkinngrepet (**H**) må stå med den skrå siden mot håndtaket.


Sett rammen med overkanten (**D**) forover mot glassplatens festebeslag (**d**) og sentrer den (**E**), slik at skruehullene stemmer overens.


Trykk rammen forsiktig ned, skyv den tilbake (**F**) Pass på at de to festebeslagene er dekket.

Skru til slutt skruene (A) på igjen.

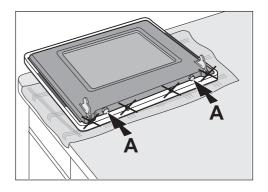

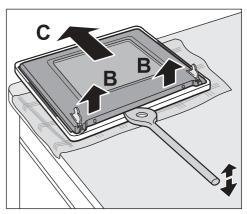

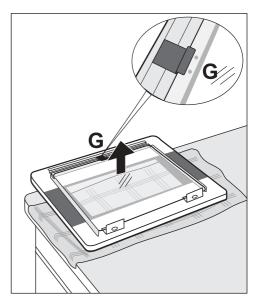

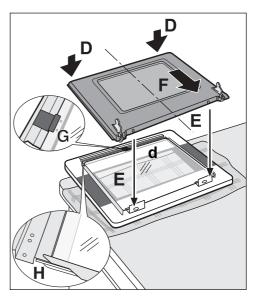

Modeller av rustfritt stål:

Vi anbefaler at du rengjør ovnsdøren kun med en våt svamp, og at du deretter tørker av den med en myk klut. Du må aldri bruke stålull, skuremidler eller etsende produkter, da de kan skade ovnens overflate. Rengjør ovnens bryterpanel på samme forsiktige måte.

Stekeplater og ovnsstige

Rengjør stekeplatene ved å dyppe dem i varmt såpevann. Fjern hardnakket smuss med en skurepute med såpe. Skyll godt og tørk med en myk klut.

Ovnsstigen kan tas ut for enklere rengjøring.

Slik gjør du det:

- 1) Skru ut frontskruen mens du holder stigen i posisjon med den andre hånden (fig. 1);
- 2) Løft av den bakre kroken og ta av stigen (fig. 2);
- 3) Når rengjøringen er gjort, sett på igjen stigen idet du følger denne prosedyren i motsatt rekkefølge.

Pass på at låsemutrene sitter som de skal når du setter ovnsstigen på plass igjen.

Oppbevaringsskuff

- 1. Skuffen hviler på to braketter, en på hver side. Tøm skuffen og trekk den så langt ut som den går.
- 2. Hold begge sider av skuffen så nær komfyren som mulia.
- 3. Løft skuffen forsiktig opp slik at den så vidt kan frigjøres fra stopperen.
- 4. Trekk ut skuffen (på brakettene) og løft den ut. Etter rengjøring plasseres skuffen på brakettene og skyves inn igjen.

Ovnslys



Kontrollér at strømforsyningen er avbrutt før du begynner på arbeid på ovnen.

Ovnspæren skal ha følgende egenskaper:

- a) tåle temperaturer på opptil 300 °C;
- b) elektrisk spenning: 230 V 50 Hz;
- c) elektrisk effekt: 25 W;
- d) sokkel: E 14.





Bytt pæren på følgende måte (se fig.):

- a) trykk inn glasset og skru det mot klokka;
- b) skru ut den defekte pæren;
- c) skru i ny pære;
- d) skru glasset på igjen;
- e) tilkobl strømforsyningen igjen.

Pærer i indikatorlys

Indikatorlysene har pærer med lang levetid. Kontakt serviceverksted hvis en av dem må byttes. Pga. små, normale lekasjestrømmer, kan glimlampene gløde svakt noen ganger. Dette er normalt og innebærer ingen fare.

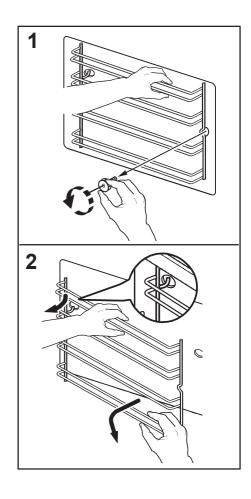


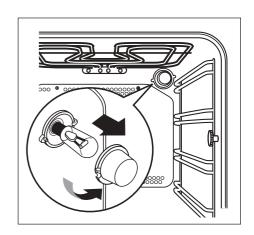

Kasserollevern (ekstrautstyr)

Kasserollebeskyttelsen skal være montert for å gjøre det vanskeligere for barn å komme til kjeler på keramikktoppen.

Fest kasserollebeskyttelsen i keramikktoppens bakkant, se fig.

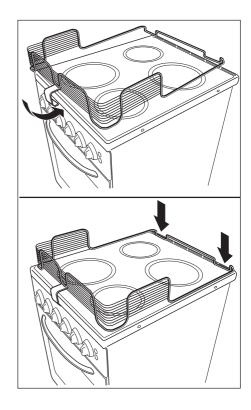

Råd og tips: Ved praktiske problemer

PROBLEM	ÅRSAK	NØDVENDIG TILTAK
Brød og kaker hever ikke ordentlig.	For lav ovnstemperatur. Bakverket hever, men faller sammen igjen.	Kontroller innstilt temperatur mot den som anbefales i oppskriften.
	Brøddeig har ikke hevet riktig. Står brød for lenge til heving, kan det bli flatt.	Brøddeig bør få heve ved romtemperatur på et trekkfritt sted. For å prøve deigen kan den presses litt ned – avtrykket som dannes skal forsvinne av seg selv.
	For lite gjær eller bakepulver.	Kontroller at du har brukt den mengden som står i oppskriften.
	For varm fett-/væskeblanding ødelegger virkningen av gjæren.	Kontroller alltid temperaturen på væsken før den tilsettes. For fersk gjær 37° C, for tørrgjær 45-50° C.
Brød og kaker er for tørre.	For lite væske, for mye mel eller feil type mel kan gjøre brødet tørt.	Kontroller i oppskriften at du har brukt riktig type mel og riktig mengdeforhold mellom mel og væske.
	For lav ovnstemperatur gjør at bakverket må stå for lenge i ovnen, noe som fører til uttørking.	Se etter at du har brukt riktig temperaturinnstilling.
Bakverk/mat har for mørk farge	For høy ovnstemperatur gjør bakverk og annen mat for mørk på overflaten før gjennomsteking.	Se etter at du har brukt riktig temperaturinnstilling.
	For høy plassering i ovnen ved "over-/ undervarme" gjør at varmen ovenfra blir for sterk. For lav plassering fører til motsatt problem.	Se etter i oppskriften om du har brukt riktig plassering i ovnen.
Bakverk/mat har for lys farge	Aluminiumsfolie, langpanne eller bakeformer på bunnen av ovnen hindrer fordeling av undervarmen.	Ha ikke noe på bunnen av ovnen.
	Bakeformer med lys farge gir lysere kaker enn mørke former.	Skift til mørkere bakeformer om nødvendig.

Råd og tips: Ved tekniske problemer

PROBLEM	ÅRSAK	NØDVENDIG TILTAK
Komfyren virker ikke i det hele tatt.	Komfyren har ikke strømforsyning.	Kontroller sikringene. Merk! Én sikring per fase. Se til at overbelastningsvern er innkoblet.
Baking/steking tar for lang tid.	Uegnet kasserolle eller stekepanne.	Velg gryte eller stekepanne med lett konkav bunn. Glass og porselen (av typer som er egnet for bruk på kokeplater) er dårligere varmeledere enn metaller som aluminium.
Sonen blir sent varm	Feil innstilling av platen.	Det er vanligvis best å bringe maten opp til ønsket varme på høyeste plateinnstilling og deretter skru sonen ned.
Ovnslyset virker ikke.	Pæren må skiftes.	Skift pæren.
Overflaten på den keramiske toppen er flekkete.	Toppen rengjøres galt.	Rengjør toppen grundig.

Utpakking

Kontroller at komfyren er uskadd og i feilfri stand. Eventuelle transportskader bør straks rapporteres til forhandler. Emballasjen kan resirkuleres. Kontakt kommunen for få vite hvor den kan leveres.

Inventar

Følgende inventar leveres med komfyren:

- Emaljerte stekebrett og langpanne
- Rist
- Instruksjonsbok

Tekniske data

Mål (mm)

bredde	600
høyde	900
dybde	600

Volumer (liter)

ovn 53

Effekt (ovn)

Over-/Underwarme	1800 W
Underwarme	1000 W
Grill	1650 W
Dobbelt grill	2450 W
Pai/Pizza	2650 W
Varmluftselement	2000 W
Ovnslys	25 W
Viften	25 W
Samlet effekt (W):	2700 W

Kokesonen

Størrelse (mm) - effekt (W):

bak venstre 145 - 1200
bak høyre 180 - 1800
foran venstre 120Ø /210Ø - 750/2200
foran høyre 145 - 1200
Samlet effekt (W) 6400

SAMLET EFFEKT KOMFYR (W): 9100

LYSPÆRER

Indikatorlys: neonpærer

Ovnslys: E14 skrusokkel, merket 230 V, 25 W og 300 °C.

Apparatklasse 2 underklasse 1 og Klasse 1

Installasjon



Inngrep i komfyren må utføres av kvalifisert elektriker.

Komfyren er tung. Enkelte kanter og hjørner som man normalt ikke kommer i berøring med, kan være skarpe. Bruk hansker ved flytting av komfyren.

Før komfyren installeres, bør du kontrollere at den passer inn i den øvrige kjøkkeninnredningen. Mål høyden på arbeidsbenken fra gulv til overkant av arbeidsbenken, og sokkeldybden fra vegg til forkant av sokkelen (se illustrasjon). Komfyren kan også installeres inntil ÉN VEGG eller ETT HØYT SKAP.

Ved levering er komfyrsokkelen innstilt til å passe en benkhøyde på 900 mm og en sokkeldybde på 600 mm. Om nødvendig kan du fjerne sokkelen for å tilpasse komfyren til en benkehøyde på 850 mm.


Kontroller at strømkabelen ikke kommer i klem når komfyren flyttes.

Demontering av sokkel - 85 cm høyde

- 1. Legg komfyren forsiktig på ryggen. Bruk noe av emballasjen som underlag mot gulvet.
- 2. Skru av de fire justerbare føttene "A".
- 3. Fjern de fire sokkelfesteskruene "B".
- 4. Ta bort sokkelen.
- 5. Sett de justerbare føttene på igjen.
- 6. Løft komfyren til vertikal stilling og sett den i vater.

Avretting av komfyren

Komfyren leveres med justerbare føtter i hjørnene foran og bak. Føttene kan reguleres (se fig.) for å tilpasse komfyren til høyden på naboenheter og å sikre en jevn fordeling av væsker i kokekar.

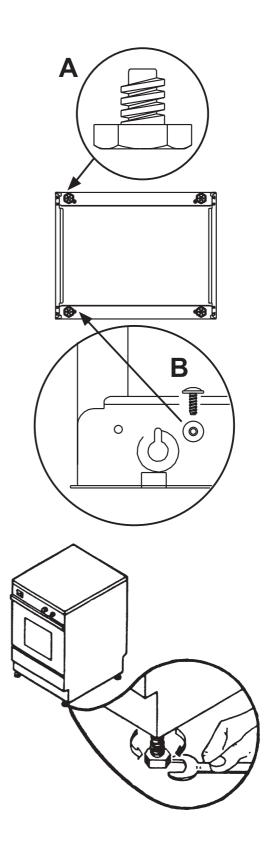

Elektrisk tilkobling



Arbeid med komfyren må utføres av kvalifisert elektriker. Arbeid utført av ukvalifiserte personer kan skade komfyren, og kan også føre til personskade og/eller annen materiell skade.

Produsenten påtar seg ikke noe ansvar dersom disse sikkerhetsreglene ikke følges.

Komfyren er konstruert for tilkobling til enfaset strømforsyning på 230 W (50 Hz) og leveres med nettkabel.

Alternative nett tilkoblinger er angitt på en egen etikett ved koblingsstykket bak på komfyren.

Ledningen for jord skal være 2-3 cm lenger enn faseledningene.

Før komfyren slås på, må det kontrolleres at forsyningsspenningen er den samme som angitt på komfyrens typeskilt (se høyre side av komfyren).

Service

Produkter solgt til forbruker i Norge, er underlagt Lov om forbrukerkjøp.

Der det inntreffer feil eller mangler som omfattes av loven innen lovens frister, utbedres dette uten omkostninger for deg. Feil eller skader som oppstår i reklamasjonstiden som er brukerbetinget eller ligger utenfor leverandørens kontroll, omfattes ikke av loven. En reparasjon vil da normalt belastes bruker.

All service/reparasjon skal utføres av service verksteder godkjent av leverandøren. Inngrep/reparasjoner skal kun utføres av fagperson og i henhold til gjeldende forskrifter. For ytterligere informasjon om leveringsbetingelser, be om forhandlers kjøpsinnformasjon.

Ved næringskjøp mellom to profesjonelle parter gjelder egne bestemmelser.

Typeskiltet på høyre side av komfyren gir opplysninger om din komfyr. Skriv opplysningene opp på denne siden slik at du har dem for hånden hvis det skulle bli nødvendig å kontakte serviceverkstedet.

Modell..... Produktnr.... Serienr....

Electrolux Home Products

Risløkkveien 2 0508 Oslo Tlf. 81530222

e-mail: eha@electrolux.no Internet: www.electrolux.no

Service

Ved behov for service på ditt produkt, bør du kontakte din lokale elektrohandler for å få opplysninger om vår lokale reparatør.


Du kan også ringe 81530222, eller besøke vår internettadresse www.electrolux.no der du finner frem til nærmeste reparatør.

Reservedeler

Kan bestilles på:

Telefon 22635850 Fax 22725880

Internett post@e-serviceoslo.no

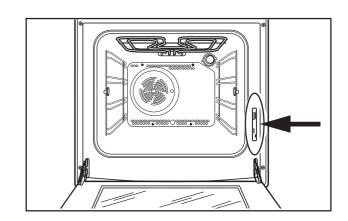

Europeisk garanti

Dette apparatet er dekket av garantien fra Electrolux i alle de landene som er oppført på listen nedenfor for den tidsperioden som er spesifisert i apparatets garanti eller ellers gjennom kjøpsloven. Hvis du flytter fra et av disse landene til et annet land som er oppført på listen nedenfor, vil apparatets garanti flytte sammen med deg, forutsatt at følgende betingelser overholdes:

- Apparatets garanti starter fra den dato du først kjøpte apparatet, som bekreftes ved fremleggelse av gyldig kjøpsdokument, som utstedes av den som solgte deg apparatet.
- Apparatets garanti gjelder for samme periode og i samme utstrekning for arbeid og deler for denne spesifikke modellen eller typen apparat, som er i handelen i det nye landet du bor i.
- Apparatets garanti gjelder personlig for den som opprinnelig kjøpte apparatet og kan ikke overdras til annen bruker.
- Apparatet installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene som er utstedt av Electrolux og må kun brukes i vanlig husholdning, dvs. må ikke brukes til kommersielle formal.
- Apparatet installeres i overensstemmelse med alle relevante forskrifter som gjelder i det nye landet du bor i.

Bestemmelsene i denne europeiske garantien har ingen innflytelse på de rettighetene du innrømmes gjennom loven.

www.electrolux.com						
•	2	=				
Albania	+35 5 4 261 450	Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane				
Belgique/België/Belgien	+32 2 363 04 44	Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek				
Česká republika	+420 2 61 12 61 12	Budějovická 3, Praha 4, 140 21				
Danmark	+45 70 11 74 00	Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia				
Deutschland	+49 180 32 26 622	Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg				
Eesti	+37 2 66 50 030	Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn				
España	+34 902 11 63 88	Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid				
France	www.electrolux.fr					
Great Britain	+44 8705 929 929	Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ				
Hellas	+30 23 10 56 19 70	4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki				
Hrvatska	+385 1 63 23 338	Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb				
Ireland	+353 1 40 90 753	Longmile Road Dublin 12				
Italia	+39 (0) 434 558500	C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)				
Latvija	+37 17 84 59 34	Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga				
Lituania	+370 5 27 80 609	Verkiu 29, 09108 Vilnius, Lithuania				
Luxembourg	+35 2 42 43 13 01	Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm				
Magyarország	+36 1 252 1773	H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87				
Nederland	+31 17 24 68 300	Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn				
Norge	+47 81 5 30 222	Risløkkvn. 2, 0508 Oslo				
Österreich	+43 18 66 400	Herziggasse 9, 1230 Wien				
Polska	+48 22 43 47 300	ul. Kolejowa 5/7, Warsaw				
Portugal	+35 12 14 40 39 39	Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518 Paço de Arcos				
Romania	+40 21 44 42 581	B-dul Timisoara 90, S6, Bucharest				
Schweiz - Suisse - Svizzera	+41 62 88 99 111	Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil				
Slovenija	+38 61 24 25 731	Tržaška 132, 1000 Ljubljana				
Slovensko	+421 2 43 33 43 22	Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava				
Suomi	+35 8 26 22 33 00	Konepajanranta 4, 28100 Pori				
Sverige	+46 (0)771 76 76 76	Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm				
Türkiye	+90 21 22 93 10 25	Tarlabaşı caddesi no : 35 Taksim İstanbul				
Россия	+7 095 937 7837	129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ "Олимпик"				

oricante odelo se de efici- ia energética alentamiento invencional	Mærke Model Relativt ener- giforbrug - Traditionel	Hersteller Modell Energieeffizienzklasse	Προμηθευτής Μοντέλο Τάξη	Manufacturer Model Energy effici-	Fabricant Modèle	Costruttore Modello	Fabrikant Model	Fabricante Modelo	Leverantör Modell	Tavarantoimittaja Malli	EKC 6746
se de efici- ia energética alentamiento invencional	Relativt ener- giforbrug	Energieeffizi-	Τάξη			Modello	Model	Modelo	Modell	Malli	EKC 6746
ia energética alentamiento invencional	giforbrug		Τάξη	Engray offici					MOGGII	iviaiii	LING 0740
nvencional	Traditional		ενεργειακής απόδοσης	ency class	Classement selon son efficacité énergétique	Classe di effi- cienza energetica	Energie-effi- ciëntieklasse	Classe de efici- ência energética	Energieffekti- vitetsklass	Energiatehok- kuusluokka	A
onvección	opvarmning	- Konventionelle Beheizung	- Συμβατική	- Conventional	- Classique	- Convezione naturale	- Conventioneel	- Convencional	- Konventionell värmning	- Ylä-alalämpö	
rzada	- Varmluft	- Um/Heißluft	- Με κυκλοφορία θερμού αέρα	- Forced air convection	- Convection forcée	- Convezione forzata	- Geforceerde luchtconvectie	 Convecção forçada de ar 	- Värmning med varmluft	- Kiertoilma	+
rgía rción de ca- amiento:	Energiforbrug Opvarmnings- funktion:	Energieverbrauch Beheizung:	Κατανάλωση ενέργειας Αειτουργία θέρμανσης	Energy consumption Heating function:	Consommation d'énergie Fonction chauffage:	Consumo di energia Funzione di riscaldamento:	Energieverbruik Verhittings- functie:	Consumo de energia Função de aquecimento:	Energiförbrukning Värmnings- funktion:	kulutus Kuumennusta	
alentamiento nvencional	- Traditionel opvarmning	- Konventionelle Beheizung	- Συμβατική	- Conventional	- Classique	- Convezione naturale		- Convencional	- Konventionell värmning	- Ylä-alalämpö	0,79 kWh
onvección rzada		- Um/Heißluft	- Με κυκλοφορία θερμού αέρα	- Forced air convection	forcée	forzata	luchtconvectie	forçada de ar	- Värmning med varmluft		0,78 kWh
apor					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				-		
lumen to (litros)	Netto- volumen (liter)	Netto- volumen (Liter)	Ωφέλιμος όγκος (λίτρα)	Usable volu- me (litres)	Volume utile (litres)	Volume utile (litri)	Netto volume (liter)	Volume útil Litros	Användbar volym (liter)	Käyttötilavuus (litraa)	53
o: equeño edio rande	Type: - Lille - Mellemstort - Stort	Typ: - Klein - Mittel - Groß	Τύπος: - Μικρός - Μεσαίος - Μεγάλος	Size: - Small - Medium - Large	Type: - Faible volume - Volume moyen - Grand volume	Tipo: - Piccolo - Medio - Grande	Type: - Klein - Middelgroot - Groot	Tipo - pequeno - médio - grande	Storlek: - Liten - Medelstor - Stor	Koko: - Pieni - Keskikokoinen - Suuri	←
mpo de ción con ga normal:	Tilberedningstid ved standardbe- lastning:	Kochzeit bei Standard- beladung:	Χρόνος για ψήσιμο τυποποιημένου φορτίου:	Time to cook standard load:	Temps de cuisson en charge normale:	Tempo necessario per cottura carico normale:	Bereidings- tijd bij stan- daardbela- sting:	Tempo de cozedura da carga-padrão:	Tillagningstid för en stan- dardlast:	Paistoaika vakiokuormalla:	
alentamiento nvencional	- Traditionel opvarmning	- Konventionelle Beheizung	- Συμβατική	- Conventional	- Classique	- Convezione naturale	- Conventioneel	- Convencional	 Konventionell värmning 	- Ylä-alalämpö	43 min.
onvección rzada	- Varmluft	- Um/Heißluft	- Με κυκλο- φορία θερμού αέρα	- Forced air convection	- Convection forcée	- Convezione forzata	- Geforceerde luchtconvectie	 Convecção forçada de ar 	- Värmning med varmluft	- Kiertoilma	41 min.
perficie de laca de ción de yor laño	Arealet af den største bageplade	Größe des größten Backblechs	Η μεγαλύτερη επιφάνεια ψησίματος εκφραζόμενη	The area of the largest baking sheet	Aire de la surface de la plus grande plaque pour patisserie	Superficie del piano di cottura più grande	Oppervlakte van de grootste bakplaat	Área da superfície da maior placa de pastelaria	Ytan för den största bakplåten	Suurimman leivinpellin ala	1130 cm ²
do [dB (A) l pW]	Lydeffekt- niveau dB (A) (Støj)	Geräusch (dB (A) re 1 pW)	Ξόρυβος [dΒ (A) ανά 1 pW]	Noise (dB (A) re 1 pW)	Bruit [dB (A) re 1 pW]	Rumore [dB (A) re 1 pW]	Geluidsni- veau dB (A) re 1 pW	Nível de ruído dB (A) re 1 pW	Bullemivå dB (A)	Ääni (dB (A) re 1 pW)	
alianorez e e e e e e e e e e e e e e e e e e	miento: entamiento vencional nivección ada our immen o (litros) jueño dio inide po de ión con entamiento vencional nivección ada pricia pricia pricia entamiento vencional nivección ada entamiento vencional reficie de aca de ión de or iño o (dB (A) p)W	miento: entamiento entamiento vencional vencional vencional rivección ada Torraditionel opvarmning vencional vencional rivección po de ión con a normal: entamiento vencional opvarmning vencional vencional opvarmint vencional vencional opvarmint vencional vencional opvarmint vencional vencional opvarmint vencional	miento: entamiento - Traditionel povarmining rivección - Varmiluft - Um/Heißluft ada - Varmiluft - Um/Heißluft ada - Varmiluft - Um/Heißluft ada - Varmiluft - Um/Heißluft ada - Varmiluft - Um/Heißluft - Varmiluft - Varmiluft - Um/Heißluft - Varmiluft -	ιδή με απίπιστο: entamiento - Traditionel yevencional vevencional vevencional volumen (liter) Type:	According to the continuation of the contin	October 1	Appendix Appendix	Application Conventioned Con	θέρμανσης function: entamiento - Traditionel vencional operaming generalizarg preción cada operaming generalizarg preción ada operaming solutione (liter) volumen (liter) volumen (Liter) γενος (λίτρα) στος - Lille - Νετον (μίτρος - Μείανος - Μείανος - Μείανος (λίτρα) στος - Lille - Νετον (μίτρος - Μείανος - Κορνος (λίτρα) - Lille - Νείανος - Μείανος - Μείανος - Μείανος - Μείανος - Μείανος - Αναγάλος - Large - Μείανος - Θετονος - Μείανος - Με	Feating Fraction Feating Fraction Fraction	Palating Porticion Conventionelle Conventionelle

www.electrolux.com

www.electrolux.dk www.electrolux.no